

rotowash

POZOR

Před použitím si pozorně
přečtěte návod




NÁVOD K OBSLUZE

VÁŽENÝ UŽIVATELI ČISTÍCIHO ZAŘÍZENÍ ROTOWASH

Váš ROTOWASH je cenným pomocníkem při řadě čistících úkolů. Důkladně si přečtěte návod k použití, potom budete schopni váš ROTOWASH správně využít.

Při uvádění do provozu, používání a udržování je nutné řídit se následujícími pokyny:

- Stroj by měli používat pouze osoby, které pro to byli vyškoleni popř. byli s jeho používáním obeznámeny.
- Při čištění a údržbě stroje, při výměně dílů a při přestavbě na jinou funkci musí být přístroj odpojen ze sítě (zástrčka vytažena).
- Vyvarujte se přejetí síťového kabelu rotujícími kartáči, mohlo by to být nebezpečné. Stejně tak se vyvarujte pomačkání nebo jinému poničení kabelu (trhliny).
- Je nutné síťový kabel pravidelně kontrolovat. V případě že vykazuje známky poškození a není úplně v pořádku, stroj nesmí být používán.
- Jako náhrada síťového kabelu smí být pouze používán kabel podle DIN57.281, část 402/VDE část 402 05VV 3x1mm, nebo originální díl pro ROTOWASH.
- Spojky síťového kabelu nebo připojovacích vedení přístrojů musí být chráněny proti stříkající vodě.
- Stroj je třeba jistit jističem o jmenovitém proudu 10 A nebo tavnou pojistkou 10 A.
- POZOR! Neskladujte a nepoužívejte tento přístroj venku když je vlhko nebo mokro.
- POZOR! Nepoužívejte tento přístroj k vysávání a uklízení nebezpečného odpadu.
- Tento přístroj je vhodný pro běžné použití v hotelích, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích atd...

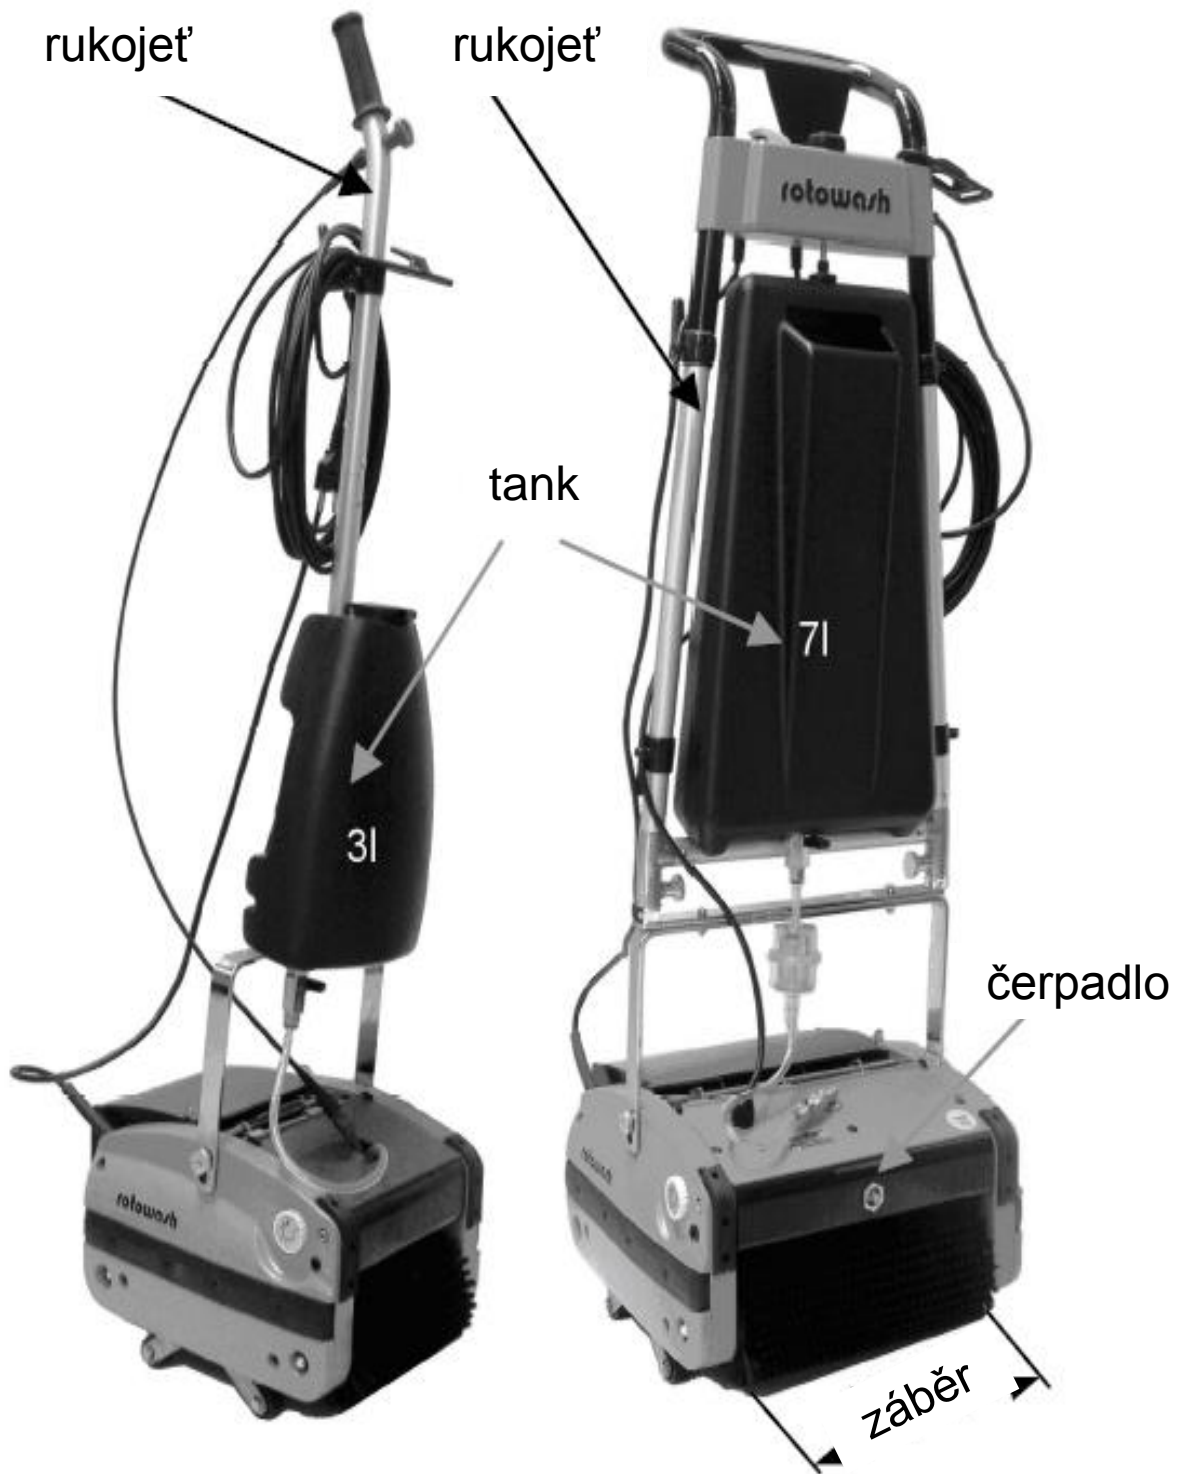

SESTAVENÍ STROJE



- Nasadíte rukojeť na uchycení a zasuňte spojovací kolík pro zafixování.

R20 - R60



- Nasadíte rukojeť s nádrží na hliníkové úchyty a upevníte šrouby. Přívodní hadice od nádrže zaveďte u modelů R4A do nádržky na čistou vodu, u modelů R4B ji nasuňte na připravenou spojku na tělese čerpadla.

R30 - R60



- Zaveďte táhlo bowdenu pod rukojeť k nádržce na čistou vodu a sešroubujte dohromady oba červené díly z umělé hmoty. Dbejte na to, aby nebyl bowden přetočen a vyzkoušejte lehkost chodu stlačením červeného tlačítka na rukojeti.




- Zavěste elektrický kabel na připravený hák na rukojeti. Chráníte ho tím před rotujícími kartáči.



- Zastrčte zástrčku stroje do síťového připojení a zástrčku čerpadla do zásuvky na stroji. Dbejte na správné zapojení.



PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM ROTOWASH

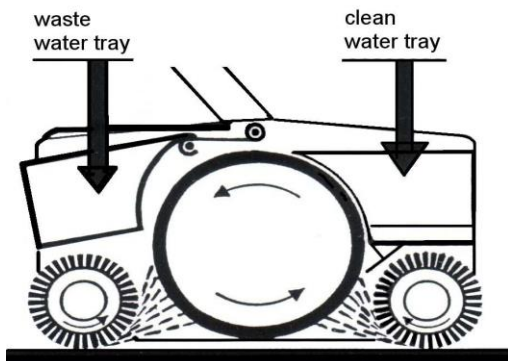

- **Funkční princip**

Dva protiběžné kartáče vrhají špinavou vodu na rotující buben. Setřená voda se shromažďuje v nádobě na špinavou vodu.

- **Čistící tekutina**

Používejte výhradně odborníkem doporučené čisticí prostředky. Při pochybnostech se obraťte na vašeho prodejce zařízení ROTOWASH, nebo nejbližší pobočku společnosti CLEAR WORLD s.r.o..

Obsah nádržky na čistou vodu

R20	1,0 litru
R30	1,5 litru
R45	2,2 litru
R60	3,0 litru

- Nalijte čisticí tekutinu (vodu) k tomu určenou do nádrže na čistou vodu, nebo v případě R4A/R4B do nádrže. Přezkoušejte bezchybnou funkci ventilu ovládacím bowdenem.

Obsah nádrže-vaku:

3/7 litrů




- Uvedení do provozu

Jednoduchým sklopením rukojeti směrem do prava a dolů se spustí motor. Při dalším sklopení stroj klesne na kartáče.

- Hrubé čištění

Nádržka na špinavou vodu vyklopena směrem ven (nadvzvednuta nad buben)

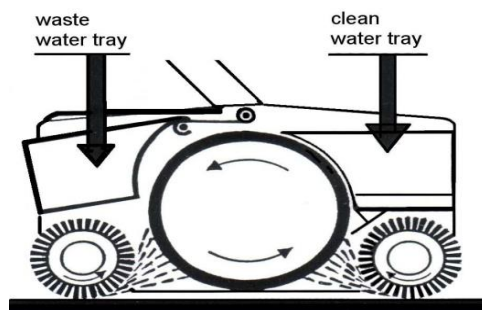

- Přítlak kartáčů

Pootáčením regulačního kolečka je možno regulovat přítlak kartáčů.




Position 1



Position 2

PRÁCE SE ZÁŘÍZENÍM ROTOWASH

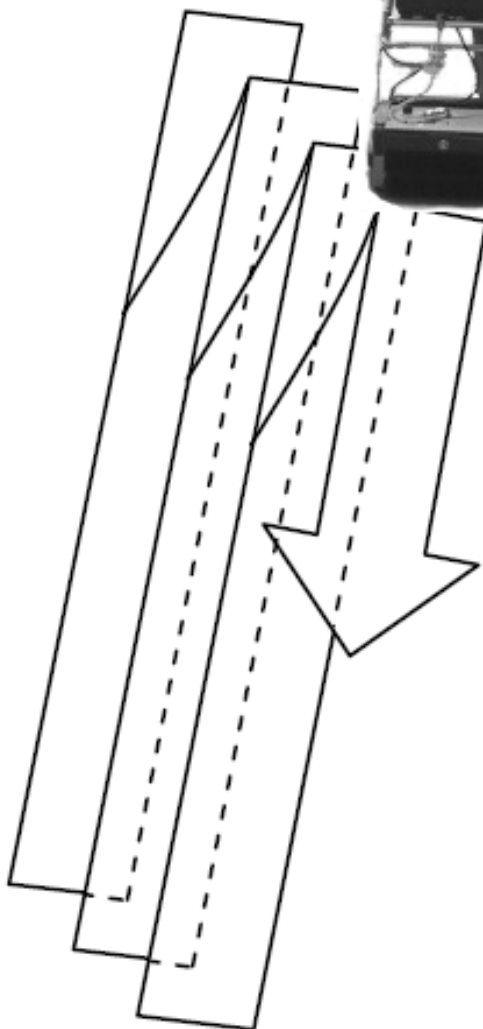

- **Pracovní postup**

Pohybujte strojem vpřed. Při stlačení tlačítka na rukojeti vytéká voda na podlahu a je využívána k čištění. Při tažení stroje zpět je znečištěná voda setřena a shromažďuje se v nádržce na špinavou vodu.

Modely R - B jsou vhodné i pro práci pouze v jednom směru.



- **Jízda vpřed**

Naneste šetrné množství čisticí tekutiny stisknutím červeného tlačítka na rukojeti, nebo v případě R4A/R4B přitáhnutím dávkovače na rukojeti.

- **Jízda zpět**

Znečištěná voda je setřena, pokud je třeba, opakujte postup.



- **Znečištěná voda**

Odklopte víko a vyjměte nádržku se znečištěnou vodou nadzvednutím a povytažením. Při opětovném nasazování musí pružiny tlačít na stírací lištu.

Udržujte stírací lištu stále čistou. Lišta je vyměnitelná a měla by být pravidelně měněna aby se nepoškodil buben (jakmile se sníží účinnost sběru vody).



- **Výměna kartáčů**


kartáče se uvolní vytažením nasazovacích os. Opětovné nasazení os provedte ze strany, na které ústí elektrický přívod.

POZOR! Nezapomeňte stroj nejdříve vypojit ze sítě.



- **Jistič motoru**

Používejte stroj pouze pro napětí uvedené na štítku. Při přetížení motoru vypne jistič a přeruší přívod proudu. Po zhruba 30 sekundách je možné stroj uvést opět do provozu stisknutím tlačítka pod vstupem kabelu. (použijte např. tužku)

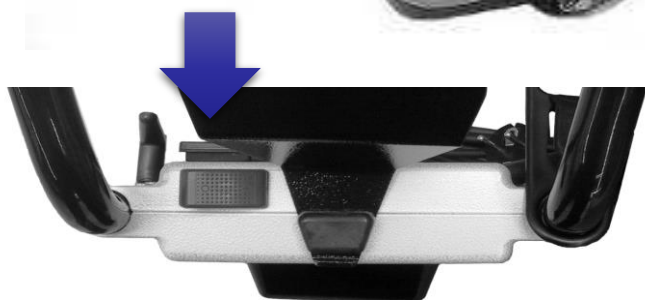

R30 – R60 – Jistič je umístěn na rukojeti

PŘEPRAVA



- **Přeprava**

Pokud potřebujete stroj přepravit, aniž by jste ho nesli, vyklopte rukojeť dopředu a mírně povytáhněte (1). Nyní sklopte rukojeť dozadu (2). Tak můžete ROTOWASH snadno posunovat na transportních kolečkách.

Pro delší přepravní cesty použijte ROTOVOŽÍK. Informujte se u prodejce.



- **ROTOVOŽÍK**

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ROTOWASH




- Po ukončení práce musí být stroj důkladně vyčištěn. Vyprázdněte a vyčistěte nádržku na špinavou vodu.

Vyprázdněte veškerou čisticí tekutinu, zbytky by mohli ucpat ventily, čerpadlo a filtry a způsobit poruchy.






- Transportní kolečka a spodek stroje otřete vlhkým hadrem. Kartáče propláchněte čistou vodou.

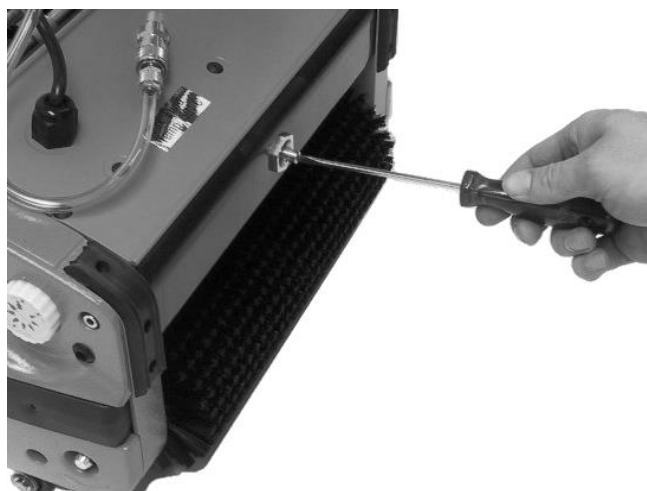

- **Čerpadlo**
Vyprázdněte nádrž a naplňte ho čistou vodou. Spusťte čerpadlo a vyčkejte, až máte jistotu, že bylo důkladně propláchnuto. Čas od času odšroubujte trysku na přední straně čerpadla a vyčistěte ji. Při nasazování zpět dbejte na správný směr stříkání.

SOUČÁSTKY STROJE

1. Rukojeť držadla
2. Tlačítko - dávkovač
3. Zabezpečení kabelu
4. Držák kabelu
5. Nádrž 3l
6. Spojovací kolík
7. Vidlice
8. Zásobník čisté vody
9. Nastavovací knoflík – přítlaku kartáčů
10. Ochranný jistič motoru
11. Nasouvací osa kartáče
12. Kartáč
13. Rukojeť
14. Aktivační páka čerpadla
15. Kombinovaný spínač zapnutí / vypnutí
a ochranný jistič motoru
16. Zásuvka "Čerpadlo"
17. Zásuvka "Motor"
18. Nádrž 7l
19. Pružinová závora – zajištění madla
20. Vodní ventil
21. Vodní trubice s filtrem
22. Čerpadlo
23. Rozstřikovací tryska
24. Zásobník odpadní vody

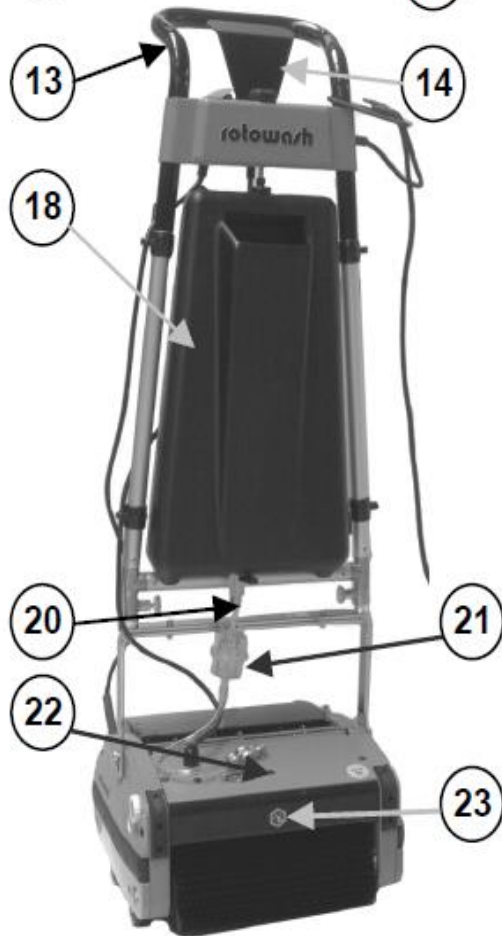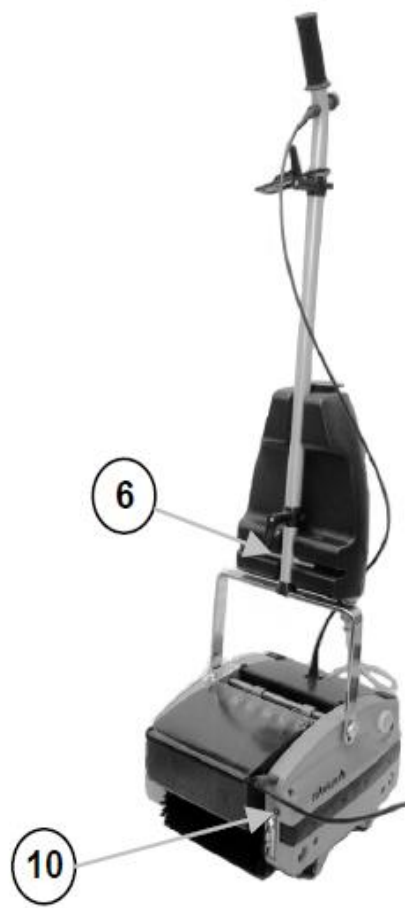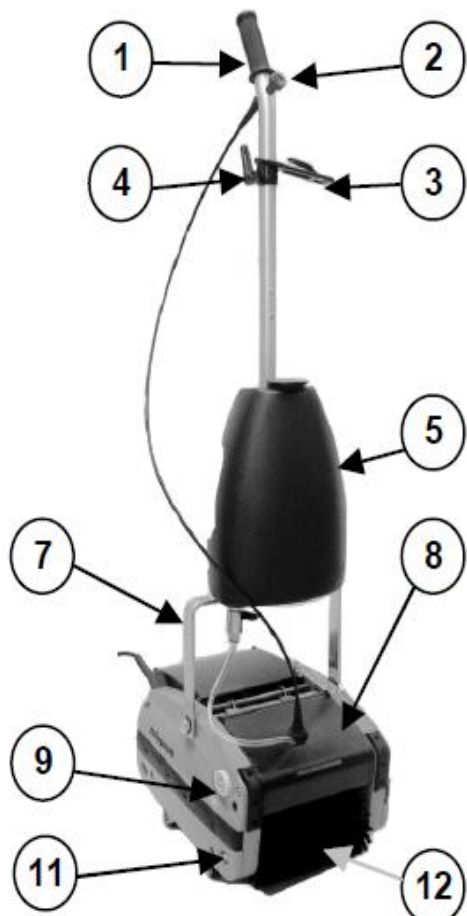

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento přístroj je vhodný k práci s **NEPĚNIVÝMI PŘÍPRAVKY**, které mají Ph od 6,5 –9,5.

>>POZOR – PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMĚN<<
(dbejte na uzemnění při výměně zástrčky)

TECHNICKÁ DATA	Jednotka	R20	R20T	R30/R30A	R30T	R30S	R30B	R45/R45A	R45S	R45B	R60A	R60S	R60B
230 V / 50 Hz	W	400	400	700	700	700	700	950	950	950	1150	1150	1150
Rychlost štětce	ot./min.	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Šířka štětce	mm	200	200	300	300	300	300	440	440	440	600	600	600
Kapacita čisté vody	L	1	3	1,5	3	7	7	2,5	7	7	3,5	7	7
Hmotnost	kg	15	16	20,5	21,5	23,5	24,5	30	31	32	33	34	35
Délka x Šířka	mm	366 x 303	366 x 303	366 x 403	366 x 403	366 x 403	366 x 403	366 x 545	366 x 545	366 x 545	366 x 705	366 x 705	366 x 705
Výška bez rukojeti	mm	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Výška s klikou	mm	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205
hodnota zrychlení	m/s2						1,65 max.						
A-vážený akustický tlak	dB (A)						78 max.						
čistící kapacita tvrdé podlahy	až do m2 / hod	230	230	375	375	430	920	650	720	1275	890	890	1845
čistící kapacita koberce	až do m2 / hod	100	100	150	150	170	520	220	270	630	430	430	920

POUŽITÍ

ROTOWASH používán jako:	Stroj pro udržovací čištění	Stroj pro prvotní hrubé čištění *	Stroj pro leštění	Stroj pro šamponování koberců **
Typ kartáčů	standardní	standardní a/nebo abrasivní	leštící	měkký kobercový kartáč (0.12)
Přítlak kartáčů	max.poloha 1	max.poloha 1	max.poloha 1	střední poloha 1 -2
Čistící a udržovací prostředky	Podle doporučení výrobce podlahy a prodejců zařízení ROTOWASH			

* Nádržka na znečištěnou vodu vyklopena

** Je možno používat i pro nanášení impregnačních, dezinfekčních a antistatických prostředků

POZOR! –TENTO PŘÍSTROJ BYL VYVINUT K POUŽÍVÁNÍ S KARTÁČI OD VÝROBCE. POUŽITÍ JINÝCH KARTÁČŮ MŮŽE OVLIVNIT JEHO BEZPEČNOST.



Servis tel. číslo: 774418555

E-mail: info@clearworld.cz

Web: www.clearworld.cz

