

PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČ
**ULTRA
PROFESIONÁL**

Návod k použití.



INSTRUKCE K LIKVIDACI ODPADŮ:

• OBAL

Krabice a obalový materiál jsou navrženy k ochraně přístroje během dopravy a jsou bio odbouratelné a vhodné k recyklaci. Prosíme vás, laskavě, vyhodit odpad tak, aby mohl být recyklován.

• POUŽITÝ VYSAVAČ

- Označení materiálů použitých při výrobě částí přístroje, stejně tak jako symboly týkající se recyklace. Naleznete je na každém jednotlivém dílu, kde je prostor k jeho umístění. Staré vysavače mohou obsahovat materiály, které mohou být znovu použity nebo recyklovány.
- Značka na výrobku nebo na obalu označuje, že s tímto výrobkem nemůžeme zacházet jako s běžným komunálním odpadem, toto je nařízením Evropské Unie dle směrnice 2002/96 EC (WEEE). Tento výrobek musí být odevzdán na místě tomu vhodném, určeném ke sběru a recyklaci elektrických nebo elektronických spotřebičů. Zajištěním správné likvidace starého výrobku zamezíte znečištění přírody, přispějete k ochraně životního prostředí a zamezíte tak negativním vlivům na lidského zdraví, které by mohly být, v případě nesprávné likvidace tohoto přístroje, škodlivé k okolí. Pro podrobnější informace k recyklaci tohoto přístroje se, prosím, obraťte na technické služby ve vašem místě bydliště, sběrný dvůr nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití elektrického spotřebiče musíme vždy dodržovat některé důležité základní pokyny. Mezi ně patří:

- **Přečíst si instrukce k použití před použitím přístroje.**
- **Dodržovat vždy tyto bezpečnostní pokyny.**
- **Nepoužívat přístroj přímo na těle člověka nebo zvířete.**

IFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

- **Tento přístroj je určen pouze k domácímu využití.**

POZOR! ABYCHOM ZAMEZILI NEBEZPEČÍ POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM A JINÝM ÚRAZŮM:

- Zkontrolujte údaj o elektrickém napětí na přístroji před tím, než přístroj zapojíte do sítě. Napětí elektrické sítě musí odpovídat tomu uvedenému na štítku na boční straně vysavače v dolní části. Jestli si nejste jisti napětím ve vaší síti, zeptejte se elektrikáře v místě vašeho bydliště.
- Poškozený vysavač může být nebezpečný. Zkontrolujte obol vysavače a jeho příslušenství, zda nevykazují nějaké poškození.
- Nenechávejte vysavač zapojený do sítě, pokud jej nepoužíváte. Vždy před jakoukoliv údržbou nebo očištěním, jej odpojte z elektrické zásuvky.
- Přístroj lze použít pouze na suché povrchy, nikdy jej nepoužívejte venku, na mokřem či vlhkém povrchu nebo k vysávání jakýchkoli tekutin. Mohlo by to ovlivnit bezpečností pojistku vysavače. Platí to i v případě vyčištěných kobereců, počkejte, až vyschnou.
- Nedovolte, aby se s vysavačem zacházelo jako s hračkou. Pečlivě dohlédněte na jeho použití dětmi, nepoužívejte jej v jejich bezprostřední blízkosti.
- Pokud je naviják elektrického kabelu nebo kabel samotný poškozený, musí být vyměněny autorizovaným servisem. V případě poškozeného kabelu nebo poškozené elektrické zásuvky vysavač nepoužívejte ani nezapínejte.
- Pokud přístroj nefunguje, jak by měl. Spadnul, byl poškozen, zůstal ve venkovním prostředí, byl namočen, nechte jej raději zkontrolovat v autorizovaném servisu.
- Kvůli opravě nebo nákupu náhradních dílů či doplňku se prosím vždy obračejte na prodejce nebo autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami.
- Nikdy přístroj netahejte za přívodní kabel, ani jej za něj nedržte, stejně tak si dejte pozor na jeho přivření do dveří, kolem ostrých hran a rohů. Nejezděte přístrojem po elektrickém přívodním kabelu. Držte jej v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

- Nevypínejte přístroj pouhým vytažením kabelu ze zásuvky, vždy jej pevně uchopte za koncovku. Nesahejte a nepracujte s přístrojem ani přívodním kabelem mokřýma rukama.
- Pokud je váš přístroj vybaven samo navíjením, vždy nejdříve vypojte přístroje ze sítě. Při navíjení jej přidržujte.
- Doplnky, hadice, nástavce na různé typy podlah nikdy nepoužívejte ve výškách nad úroveň vaší hlavy. Předědte tak zranění uší nebo očí.
- Vlasy, oblečení, prsty nebo jiné části těla držte v dostatečné vzdálenosti od otevřených nebo pohyblivých částí přístroje.
- Po použití jej vypněte, tlačítko v poloze OFF (vypnuto).
- Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Pokud při použití přístroje chcete vyměnit nástavec za jiný, vždy jej napřed vypněte. Při výměně rotačního kartáče vždy vytáhněte kabel ze zásuvky. Na zapnutý rotační kartáč nikdy nesahejte.
- Nejezděte přístrojem po napájecím kabelu ani po případném prodlouženém kabelu.
- Snažte se vyhnout nasátí ostrých předmětů.
- Před odpojením nebo připojením hadice musí být vždy přístroj vypnut.
- Chraňte koncovku elektrického kabelu a zásuvky před kontaktem s vodou. Tyto části čistěte pouze suchým hadříkem, taktéž zamezte vstupu vlhkosti. Nebezpečí elektrického výboje!
- Čistěte jen přístroj odpojený ze sítě, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nikdy vysavač nenamáčejte.
- Nikdy nevysávejte hořící nebo doutnající předmět, jako cigarety, sirky, žhavé uhlíky apod.
- Nikdy vysavač nepoužívejte k vysávání nebezpečných tekutin, které jsou hořlavé nebo mohou explodovat, např. benzín. Nepracujte s ním v zakouřeném prostoru.
- Do přístroje nikdy nestrkejte žádné předměty, ani do spojů. Pokud přístroj nelze otevřít, protože je nějakým způsobem zablokovaný, nezapínejte jej. Braňte usazování prachu, chlupů, vlasů a jiných nečistot na přístroji, mohlo by způsobit omezení tahu vzduchu.

- Nikdy nevysávejte náplně do tonerů. Toner používaný do tiskáren a kopírek může být elektricky vodivý.
- Nikdy nezapínejte přístroj bez sáčku na prach nebo pokud filtry nejsou umístěny na správném místě. Sáčky jsou na jedno použití, nikdy je nepoužívejte vícekrát.
- Jestliže je váš vysavač vybaven funkcí foukání, nikdy ji nepoužívejte k rozprašovačům nebarvy nebo jiným podobným přístrojům, které vytváří nebezpečné nebo toxické aerosoly.
- Tento přístroj není určen k užití osobám (dětem) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi. Přístroj nesmí obsluhovat ani osoby neznalé jeho užití či bez obdobných zkušeností, pokud už s přístrojem pracují, musí na ně být dohlédnuto a taktéž musí být dostatečně poučeny zodpovědnou osobou.
- Před jakýmkoliv zásahem do přístroje nebo při jeho čištění musí být odpojen od sítě. Týká se to i manipulace s rotačním kartáčem.

POZOR! Nejsme zodpovědní za jakékoliv škody na osobách a majetku, které jsou způsobeny nesprávným použitím přístroje, jeho neodbornou opravou, použitím nesprávných a nepůvodních náhradních dílů, následných neautorizovaných úpravách a špatným zacházením. Pouze výrobce má právo upravovat přístroj a jeho příslušenství.

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Vypínač
2. Rukojeť k přenášení
3. Ventilační mřížka
4. Hepa filtr *
5. Kontrolka plného sáčku
6. Akustický alarm plného sáčku
7. Nasávací hlavice
8. I Polstrované ramenní popruhy
9. Pásek s příslušenstvím
10. Boční dvířka
11. Polstrování
12. Napájecí kabel

* na přání dle výrobku

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

Umístěte rovnou rukojeť do vysávací hadice D do horního otvoru pro vysávání stroje. Spojte zahnutou rukojeť, vysávací hadice k teleskopické trubici. Nastavte požadovanou výšku . K trubici připojte kartáč.

Dále máte v pásu k dispozici tyto nástavce:

uzký nástavec

kartáček

spojka k připojení jiného příslušenství

VÝMĚNA HEPAFILTRU, VÝMĚNA NEBO ČIŠTĚNÍ PŘEDNÍHO FILTRU

Pohněte jezdcem A tak, aby se uvolnila ventilační mřížka a současně ji odsuňte po směru šipky, tímto způsobem ji sundáte. Přední filtr je uložen v místě výstupu vzduchu pod hepa filtrem. Přední filtr vyměňte nebo umyjte vodou, nechte vyschnout a znovu jej pečlivě umístěte na své místo. Vraťte na původní místo hepa filtr a ventilační mřížku. Tato musí být zasunuta až je slyšet zacvaknutí. Výměna hepa filtru je popsána při výměně předního filtru.

KONTROLKA PLNÉHO SÁČKU


Kontrolka plného sáčku se rozsvítí a zvukový alarm se spustí, jakmile je sáček na zachycení nasátých nečistot plný a je potřeba jeho výměna. Stejně se nám ohlásí i když je v nasávacím systému překážka a je narušen jeho tah. V tomto případě zkontrolujte hadici a odstraňte překážku, která ji ucpala.

VÝMĚNA SÁČKU

Sundejte kryt. Umístěte papírový sáček na jeho místo tak, že držák sáčku nevlečeme do otvoru v papírovém sáčku a zavřeme prstencovou bezpečnostní objímku až nadoraz. Pokud není sáček umístěn správně, nebude možné zavřít kryt.

VÝMĚNA FILTRU

Otevřete uchycení filtru a vyměňte ho nebo jej vyčistěte jemným poklepem. Mění se přibližně každých 20 použitých plných sáčků – nebo 1x ročně.

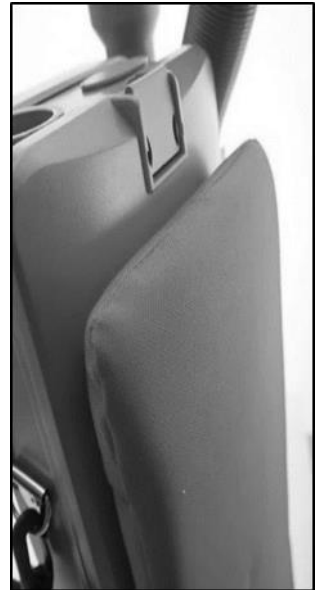

Servis tel. číslo: 774418555